

RecMic II Konfigurationseinstellungen



Aufnahmeumgebung überprüfen

Mithilfe der Funktion zur Rauschanalyse wird überprüft, ob sich die Aufnahmeumgebung für Spracherkennung eignet. Halten Sie die F1- und die F3-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Rauschpegel zu hoch ist, blinkt die LED oben am Gerät. In diesem Fall wird empfohlen, die Umgebung zu wechseln.



So wechseln Sie den Modus

Halten Sie die F1- und die INSERT-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Durch Wiederholen dieses Vorgangs können Sie zwischen den Modi wechseln. Sie können die Aufnahmemodi an der Farbe der LEDs erkennen.
 Blau = Ruhige Umgebung
 Grün = Laute Umgebung für Spracherkennung
 Rot = Laute Umgebung für klassisches Diktieren



So wechseln Sie den Modus


Drücken Sie die Tasten NEW und INSERT, bis die LEDs von F1 bis F4 15 Sekunden lang blinken. Wählen Sie in dieser Zeit Ihren bevorzugten voreingestellten Tastenmodus für F1 bis F4 aus.
 F1 = Olympus Modus
 F2 = Benutzerdefinierter Modus
 F3 = Dragon Modus
 F4 = Windows SR Modus

RecMic Configuration Tool

Das RecMic II kann mithilfe des RecMic Configuration Tools weiter konfiguriert werden. Die Anwendung ist kostenlos erhältlich und kann von jeder lokalen Olympus Website heruntergeladen werden. <http://www.olympus.eu/sds-downloads/>

Das Tool unterstützt die folgenden Funktionen:

- ▶ Gerätekonfiguration
- ▶ Einstellung des Aufnahmemodus
- ▶ Einstellung der Maussteuerung
- ▶ Benutzerdefinierte Tastatureinstellung
- ▶ Firmware-Aktualisierung
- ▶ Weitere allgemeine Einstellungen
- ▶ Anwendungssteuerung
- ▶ Einstellung der Tastenbefehle
- ▶ Keyboard Template

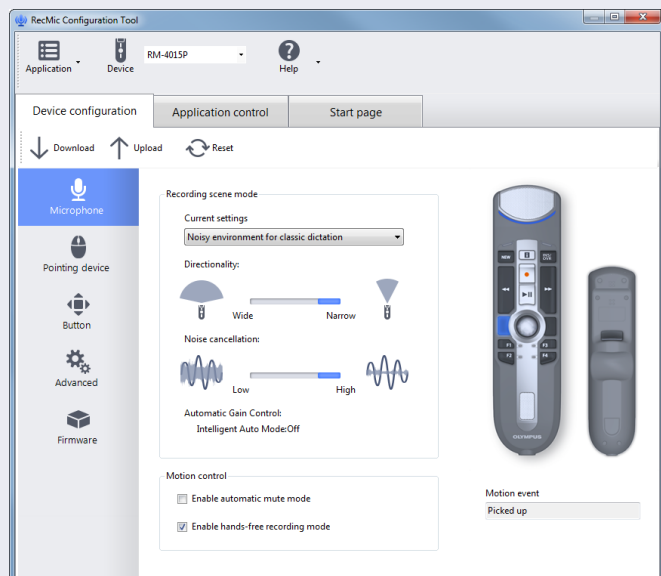



EINZIGARTIG IN BERLIN - IN STUTTGART ZUHAUSE

Danke, dass Sie uns besucht haben !

Dieses Dokument wurde heruntergeladen
bei www.DIKTAT-STUTTART.de

Für die Richtigkeit der im Dokument angegebenen Daten, haftet ausschließlich der
angegebene Hersteller.

Gerne dürfen Sie uns jederzeit wieder besuchen oder bei Fragen auch telefonisch
kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von
DIKTAT-STUTTART
ppm-stuttgart • Diktiersysteme
Friedrichstraße 18 – 22, 70736 Fellbach

Tel.: 0711 / 34 16 93- 60
Fax: 0711 / 34 16 93- 66
e-mail: ppm@ppm-stuttgart.de

Sie haben Fragen ?

Sprechen Sie uns einfach an.
Wir stehen Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung.



Büro Stuttgart

Andreas Ester

GF & Kundenbetreuung
Telefon 0711 - 34 16 93 60



Büro Berlin

Alexander Schnell

Key-Account Manager Diktierlösungen
Telefon 0711 - 34 16 93 63